


Procedure monteren wandsplit unit inclusief F-gaskoppeling

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Qlima airconditioner. In dit document helpen we je stap voor stap door het montage en installatie proces heen.

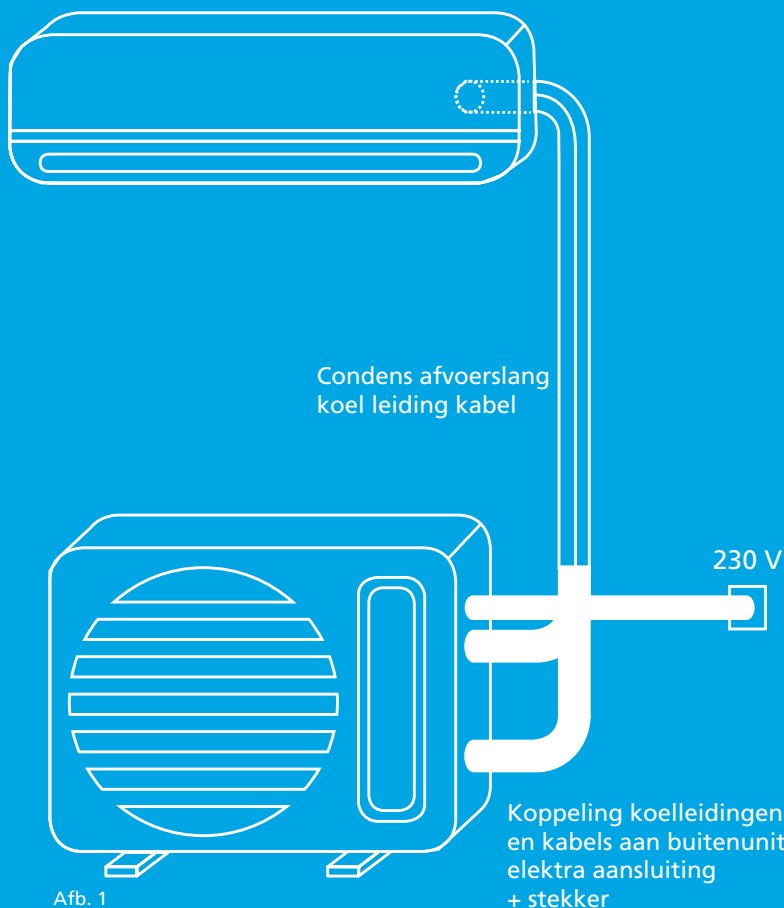

Afb. 1

Installatie door monteur

1 Je koopt een Qlima split unit airconditioner.

3

ZELF DOEN: MONTAGE BINNEN UNIT

Je dient ervoor te zorgen dat de binnen unit wordt geïnstalleerd volgens de handleiding. De onderstaande stappen dienen uitgevoerd te zijn voordat de monteur ingepland kan worden.

1. Monteren van de binnen unit aan de muur; houd rekening met de plaats bepaling van de binnen en buiten unit. Hang de binnen unit op aan de muurbeugel.
2. Koppel alle leidingen aan de binnen unit.
LET OP: Niet aan de buiten unit.
3. Realisatie muurdoorvoer; Boor een gat in de muur met een diameter van 6 cm.
4. Leg de leidingen, stroomkabel en condenswaterslang door de muurdoorvoer.
5. Leg de VERBINDINGS kabel naar buiten tot aan het klembord maar sluit deze nog niet aan op de buiten unit.
LET OP: - Voor modellen met een capaciteit <4,5 kW moet een geaard stopcontact binnen 2 meter zitten.
- Voor modellen met een capaciteit van >4,5 KW moet er een verdeeldoos aanwezig zijn.
6. Installeer de Tuya app op jouw Smart telefoon of tablet en plaats de Wifi dongle in de binnen unit.



Scan de QR code:

5

DEZE HANDELINGEN VERRICHT DE MONTEUR

De monteur komt graag bij je langs om jouw split unit airconditioner unit in bedrijf te stellen.

1. Het koppelen van de koelleidingen en communicatiekabels aan de buiten unit.
2. Het leveren van de stekker en het aansluiten van de stroomvoorziening vanaf de buiten unit.
3. Het uitvoeren van een lekttest.
4. Het uitvoeren van een condenswater aflooptest.
5. Het uitvoeren van een algehele systeemtest, inclusief WIFI verbinding.
6. Het opstellen van de inbedrijfstelling dossier voorzien van foto's.
7. Het activeren van de verlengde garantie.

2


Je installeert de wandsplit unit volgens de handleiding die is meegeleverd en welke je op onze website kunt terug vinden www.Qlima.nl.

4

ZELF DOEN: MONTAGE BUITEN UNIT

7. Monteer de buitenunit. Houd rekening met; plaats bepaling van de binnen en buiten unit.

8. Aansluiten van de condenswater afvoerslang op de buiten unit, wanneer het water niet vrij kan uitlopen dan een lekbak monteren.
9. Bevestiging van de kabelgoten en/of andere accessoires.
10. Zorg voor een vrij toegankelijke werkplek naar de buitenunit toe. In geval van werkhogtes > 1,8 meter dient er een hoogwerker of steiger aanwezig te zijn. (Zie Afb. 2).
11. Maak foto's van de installatie zodat u op onze website kunt beginnen met het inplannen van de afspraak.
12. Ga naar Qlima.nl/monteur om de afspraak met de monteur in te plannen.

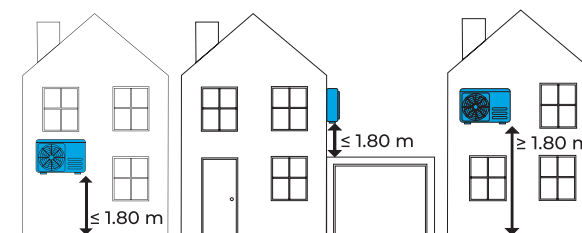

Afb. 2. In geval van werkhogtes > 1,8 meter dient er een hoogwerker of steiger aanwezig te zijn.